

EZ Greaser™

Facilita el engrase de su camión, tractor o remolque



Las unidades EZ Greaser le permiten engrasar muchos puntos desde un sola graseira, lo que reduce el tiempo dedicado a engrasar y ofrece una opción más segura. Las unidades preensambladas son compactas y económicas, lo que las convierte en un excelente producto cuando el espacio es limitado. Agregue una bomba opcional y un controlador para implementar un sistema de lubricación automática centralizado en su vehículo.

Adaptador estándar


La conexión Zerk admite un pistola de engrase estándar.

Configuraciones personalizables

Válvula divisora con tubos y conexiones preensambladas que se conecta a los puntos de lubricación.

Indicador de ciclo de lubricación positivo

El puntero indicador de ciclo proporciona una indicación visual del volumen de grasa para asegurar una cantidad correcta de lubricante.

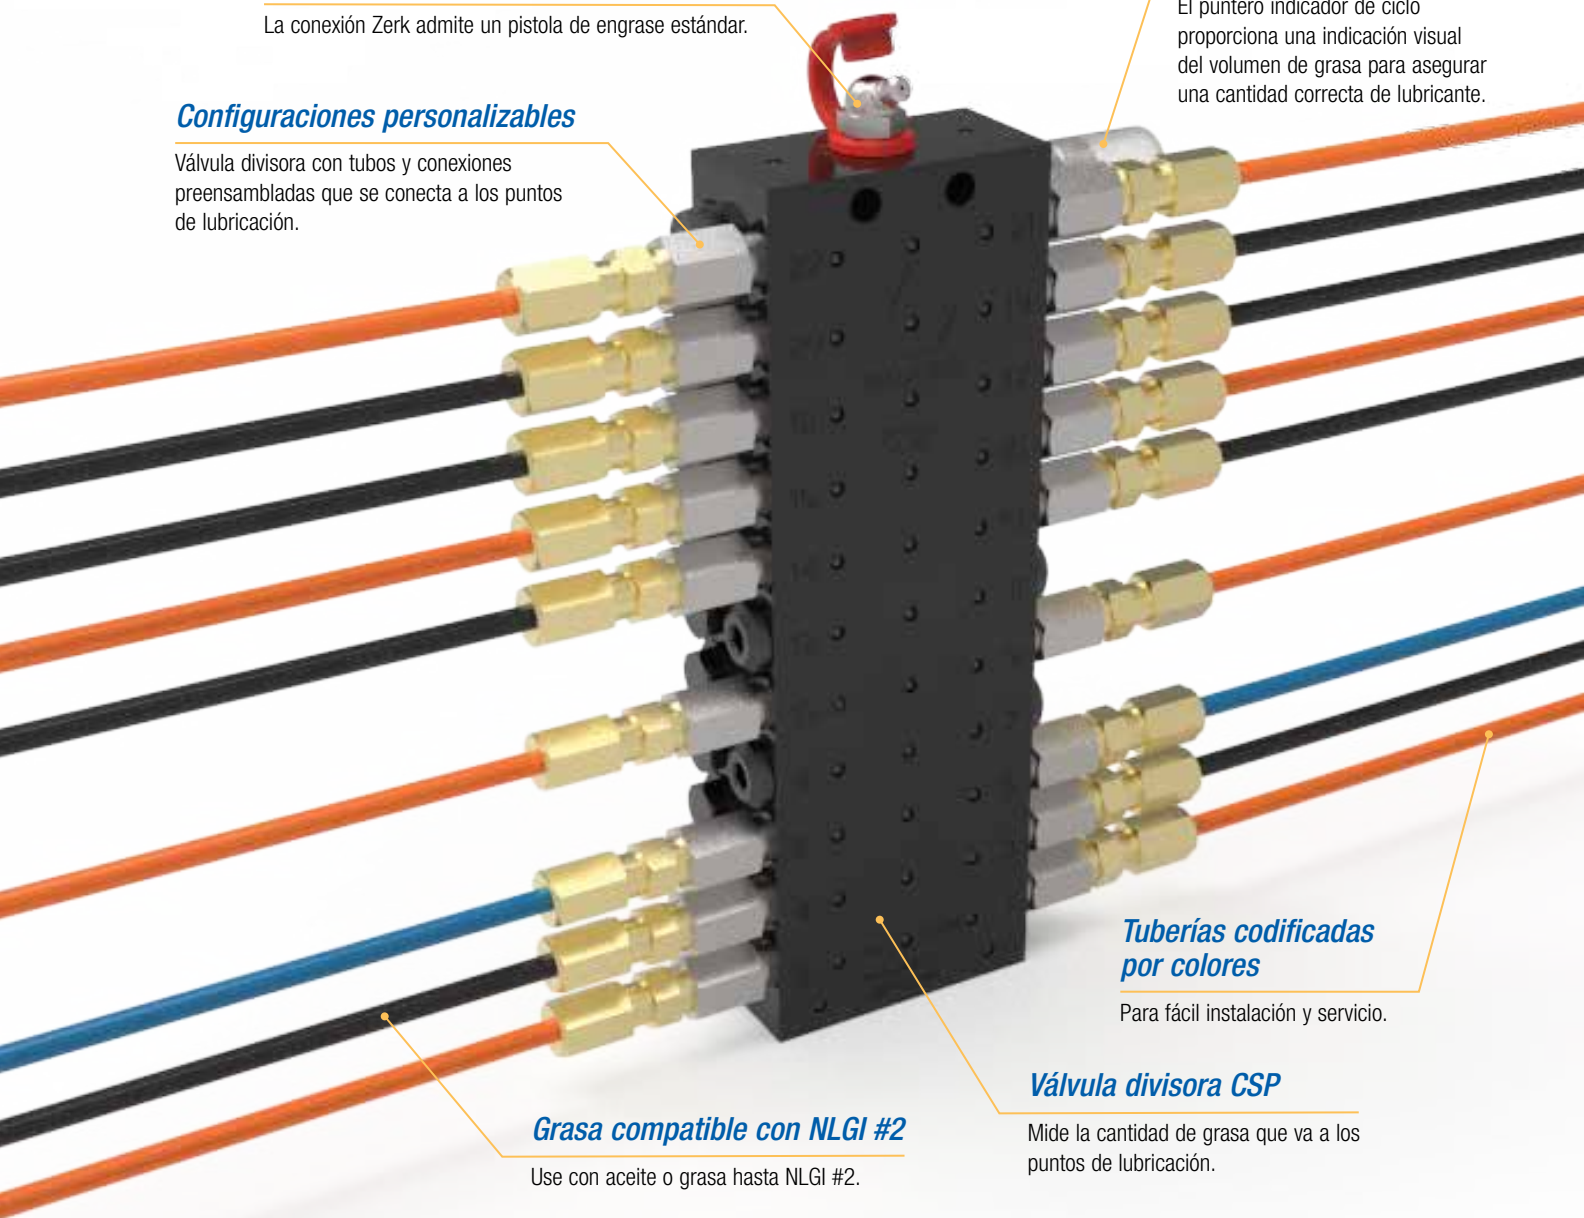

Tuberías codificadas por colores

Para fácil instalación y servicio.


Válvula divisora CSP

Mide la cantidad de grasa que va a los puntos de lubricación.

Grasa compatible con NLGI #2

Use con aceite o grasa hasta NLGI #2.

Los sistemas de lubricación de camiones y tractores lubrican estas partes:

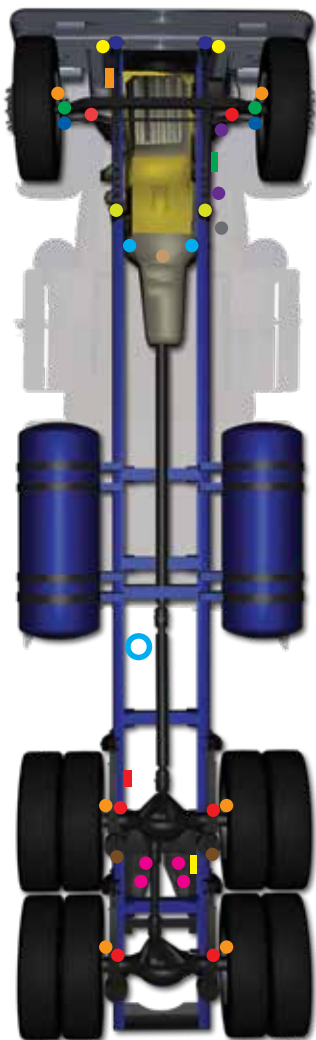

- Pivotes de dirección superiores
- Pivotes de dirección inferiores
- Pasadores de cubierta de motor
- Pasadores elásticos
- Varillas de arrastre
- Extremos de barra de acoplamiento
- Ajustadores de holgura
- Excéntricas en "S"
- Colgantes de resorte
- Pedal de embrague
- Ejes de transversales de embrague
- Rodamiento de desembrague
- Placa de 5ta rueda
- Pivotes de 5ta rueda

- Bomba
- Módulo delantero derecho
- Módulo delantero izquierdo
- Módulo trasero
- Módulo de 5ta rueda

Solicitud de información

Información para pedidos de kits para camiones

| Número de paquete | Descripción | Número de puntos de engrase | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| | | Ajustador de holgura | Excéntrica en "S" | Pivote de dirección | Barra de acoplamiento | Varilla de arrastre | Pasador elástico | Pasador de pivote | Placa frontal de 5ta rueda | Transmisión | Eje transversal |
| 25T380 | Eje delantero, 18 pt | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 25T381 | Eje delantero, 14 pt | - | - | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 25T382 | Eje delantero, 12 pt | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 25T383 | Eje delantero, 8 pt | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 25T386 | Dirección dual izquierda o derecha delantera, 10 pt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 25T384 | Eje simple, 4 pt | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25E870 | Eje tándem, 8 pt | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25T388 | Eje tándem de camión de volteo, 10 pt | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 25T385 | 5ta rueda, 6 pt | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 25E872 | Eje caído, 10 pt | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 25T476 | Transmisión, 3 pt | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |

Información de pedido del kit de remolque

| Número de paquete | Descripción | Número de puntos de engrase | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | Ajustador de holgura | Excéntrica en "S" | Pasador de horquilla | Tren de aterrizaje |
| 25T387 | Remolque de eje simple, 4-6 pt | 2 | 2-4 | - | - |
| 25T391 | Remolque de eje simple, 6-8 pt | 2 | 2-4 | 2 | - |
| 25T389 | Remolque de eje tándem, 8-12 pt | 4 | 4-8 | - | - |
| 25T392 | Remolque de eje tándem, 12-16 pt | 4 | 4-8 | 4 | - |
| 25T390 | Remolque de eje triple, 12-18 pt | 6 | 6-12 | - | - |
| 25T393 | Tren de aterrizaje, 5 pt | - | - | - | 5 |

Accesorios

| Número de pieza | Descripción |
|-----------------|---|
| 17L651 | Tapón doble. Tapa una salida no utilizada y empuja la grasa a la salida siguiente ubicada debajo de él. |
| 25T482 | Kit de extensión de llenado. Kit de entrada remota de grasa que permite bombear grasa desde una distancia de hasta 3 m (10 pies) de la válvula de medición. |

Agregue una bomba G-Mini® o E-Series

¡Actualice la unidad EZ Greaser a un sistema de lubricación automática!



Folleto Graco 352733



Folleto Graco L13126

©2020 Graco Inc. 352842 Rev. A 8/20 Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus propietarios respectivos. Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible al momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, visite www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

¡Contáctenos hoy mismo!

Llame al **800-533-9655** para hablar con un representante de Graco o visite www.graco.com para obtener más información.

